


oceania

eau • attitude

Procédure d'installation Concept Optimale



Montage en coin (MC)

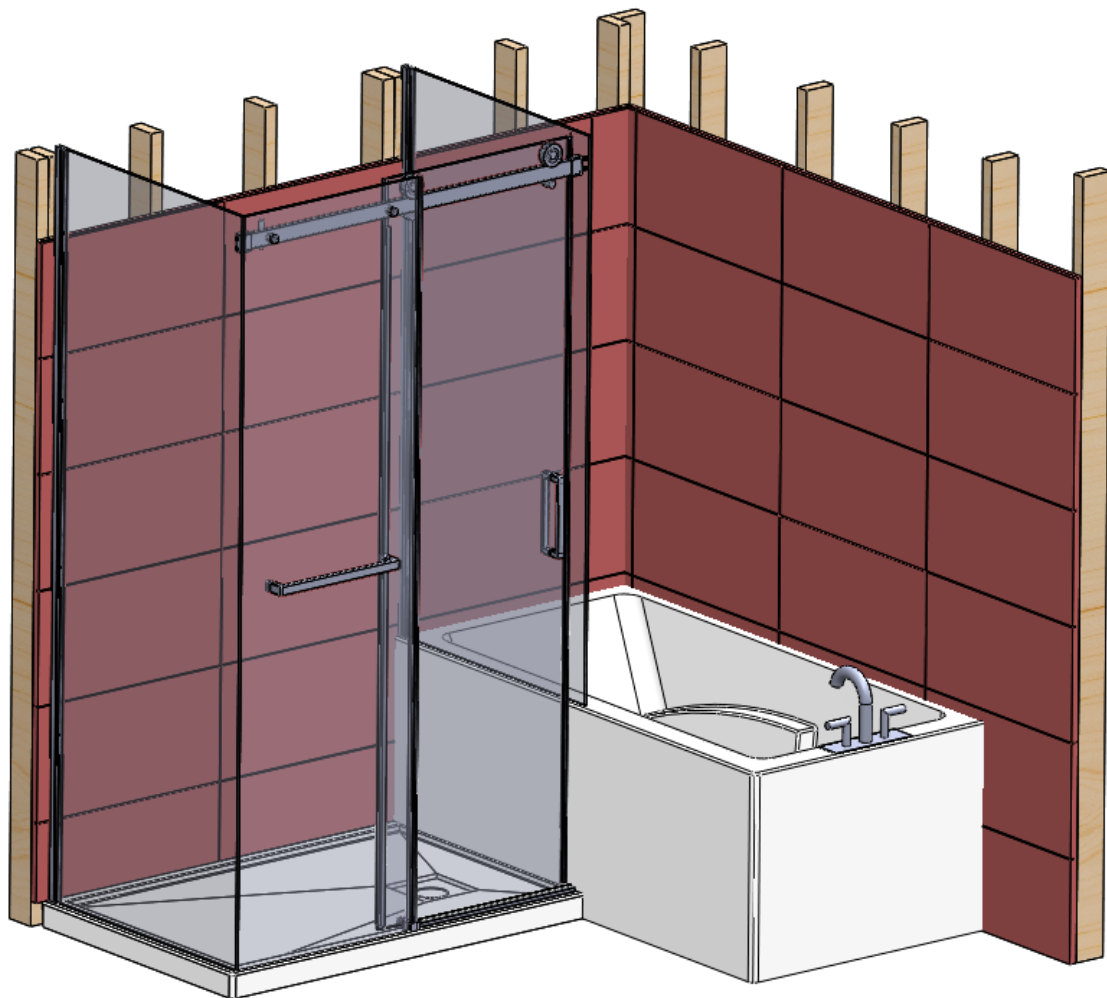


1. Placer le bain et la base à leur position finale. Ajuster les pattes du bain pour que celles-ci le supportent.

Assurez-vous que la bride de la base soit bien insérée entre le support et le bloc.

Le dessus du bain doit être au niveau dans les 2 sens et il doit être à une distance de $19 \frac{1}{4}$ " du dessus de la base. Marquer la position de la base.

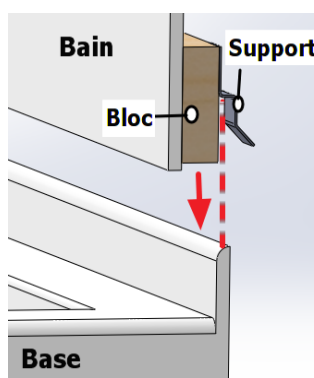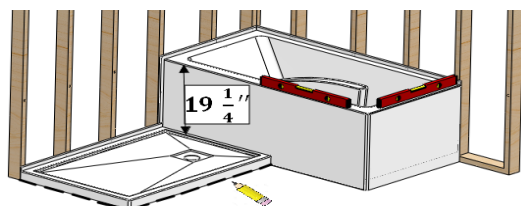


2. Retirer le bain et installer la base tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec cette dernière.

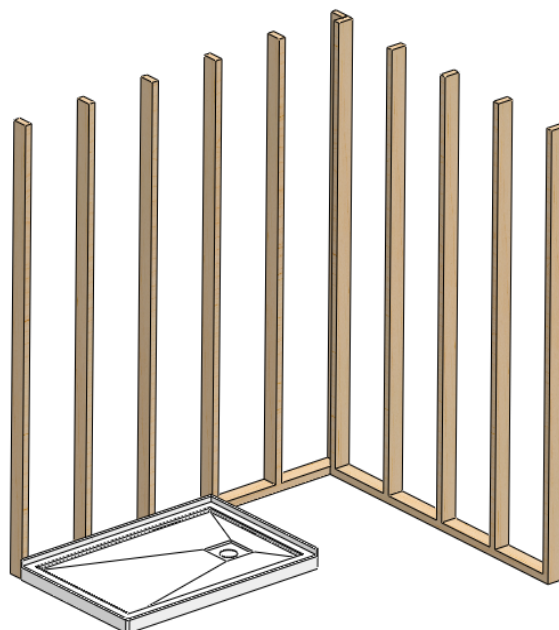


3. Poser la robinetterie, le drain et le trop-plein. Noter que la robinetterie peut être posée au mur ou sur colonne. Utiliser des tuyaux flexibles pour l'apport d'eau chaude et froide.

Raccorder le drain du bain au drain de plancher sans le coller pour vérifier le montage.

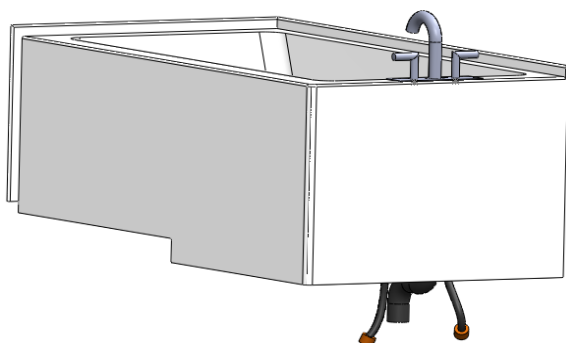


4. Installer le bain sur des blocs à l'endroit où il sera positionné. Faire les connections nécessaires (eau chaude/froide, lumière de chromathérapie, clavier, détecteur d'eau, souffleur). Le souffleur peut être relocalisé ailleurs que sous la jupe pour permettre un accès facile.


Tester l'étanchéité des raccords et du drain. Utiliser un contenant pour recueillir l'eau sous le bain après le test.

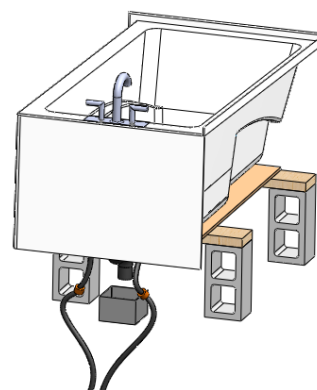


5. Appliquer un généreux trait de silicone sur le côté de la base où il y a contact avec le bain (le long de la bride).

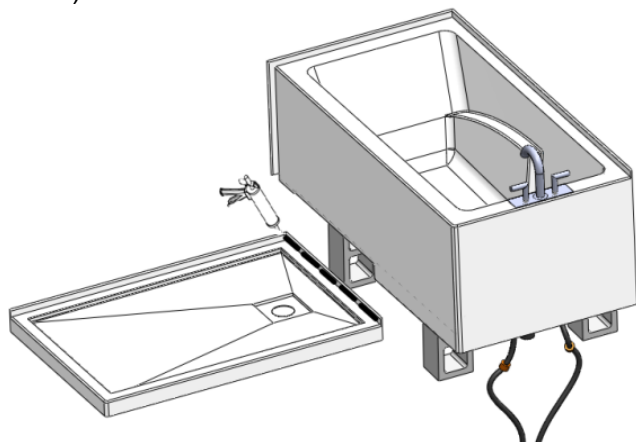


6. Retirer les blocs et déposer le bain à sa position finale, tout en raccordant le drain.

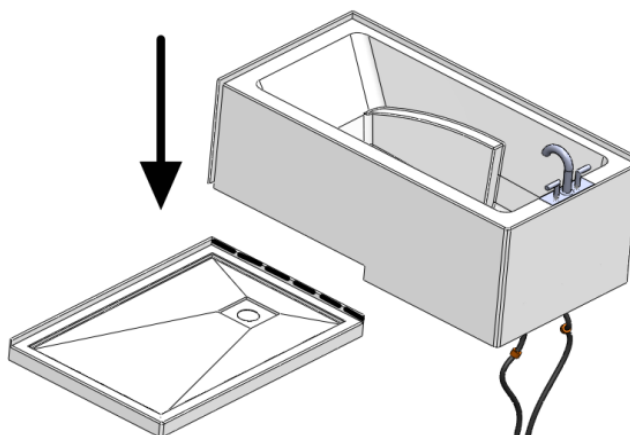


7. S'assurer qu'il y a un montant à ces endroits (à l'extrémité de la base et vis-à-vis la tablette du bain).

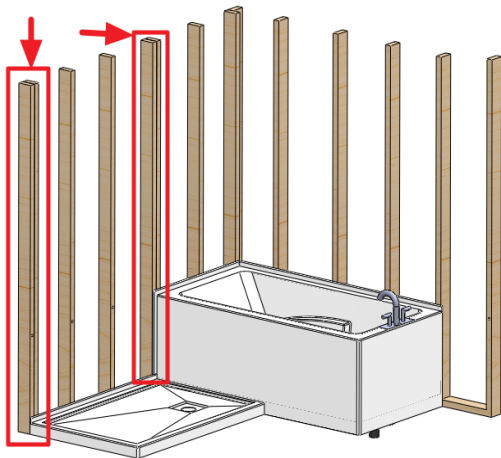

8. Fixer le bain au mur. Pour se faire, percer la bride avant de visser. Le trou percé doit être plus gros que le diamètre de la vis.

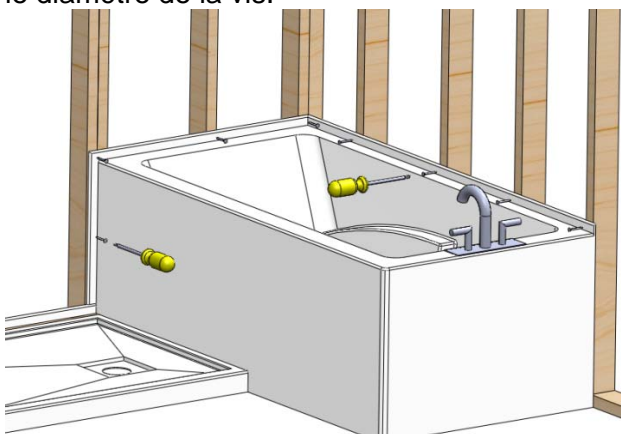

9. Poser le gypse et la céramique.

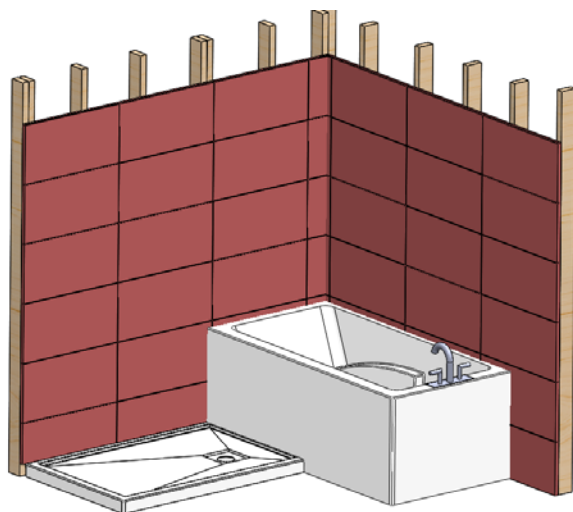


10. Installation du verre :

Si vous avez une porte coulissante (Marelia), allez à l'étape 11.

Si vous avez une porte à penture (California), allez à l'étape 12.


11. Pour porte coulissante (Marelia)
Installer le panneau spécial **MC32SD**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur à une distance de 1/4" (6.3mm) du côté du bain.

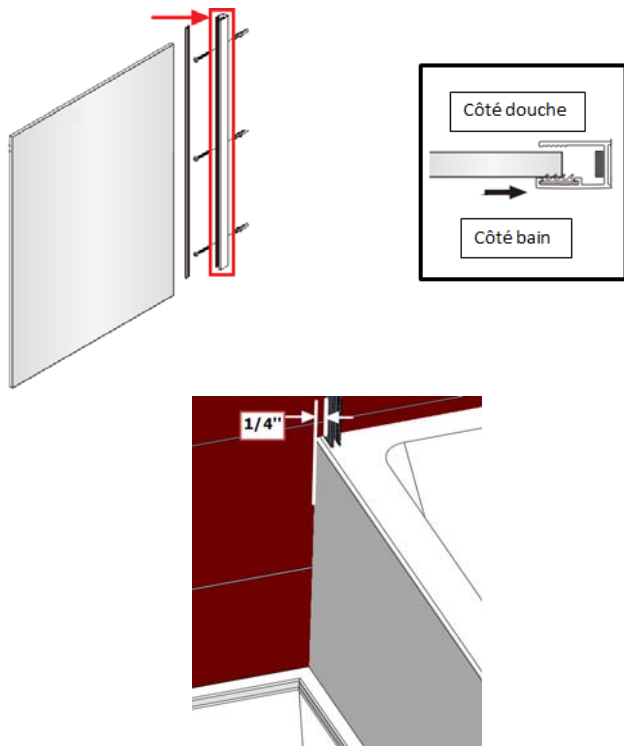


12. Pour porte à penture (California)
Installer le panneau spécial **MC32B1**

Fixer la moulure en aluminium sur le mur de façon à ce que l'extrusion soit alignée avec paroi du bain.

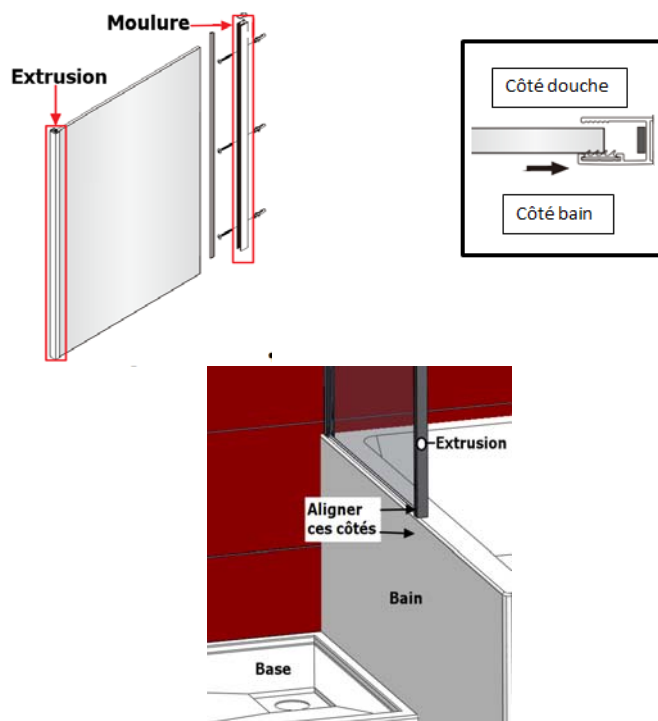

13. Installer les autres verres tel que décrit dans le manuel d'installation livré avec ces derniers.

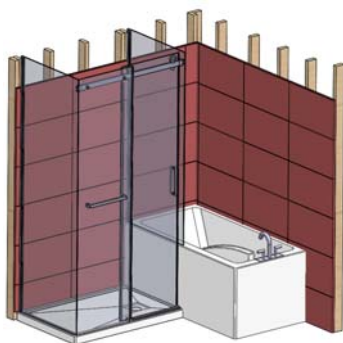

14. Une fois tous les verres installés, sceller toutes les ouvertures avec du silicone.

